




СХЕМА МОНТАЖА

ПОЛНОМАСШТАБНАЯ РАМА-КАРКАС ДЛЯ ВАНН

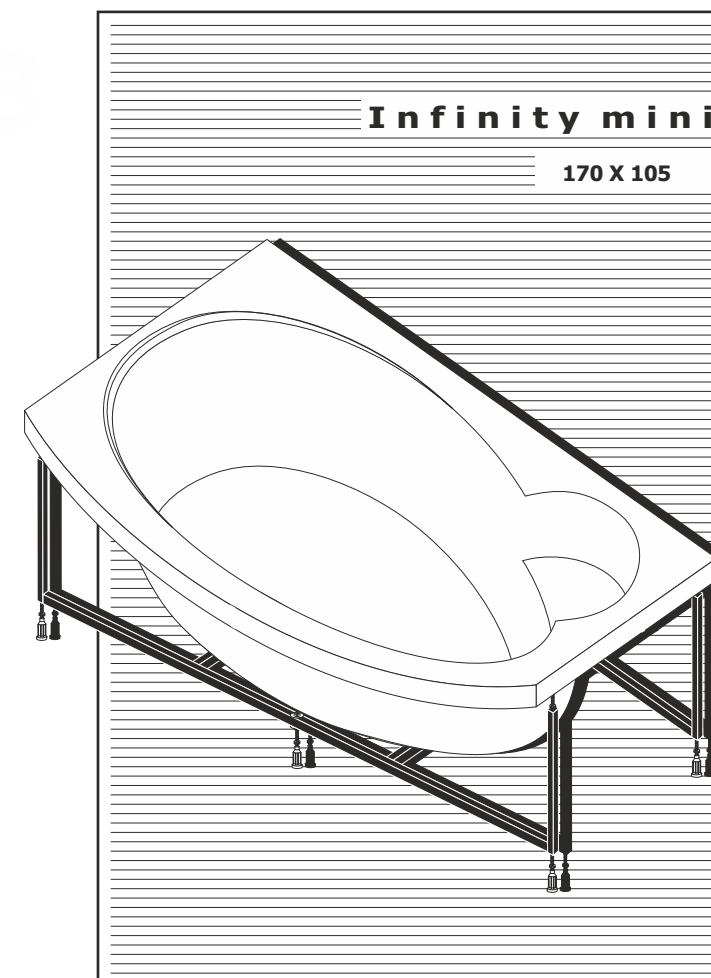




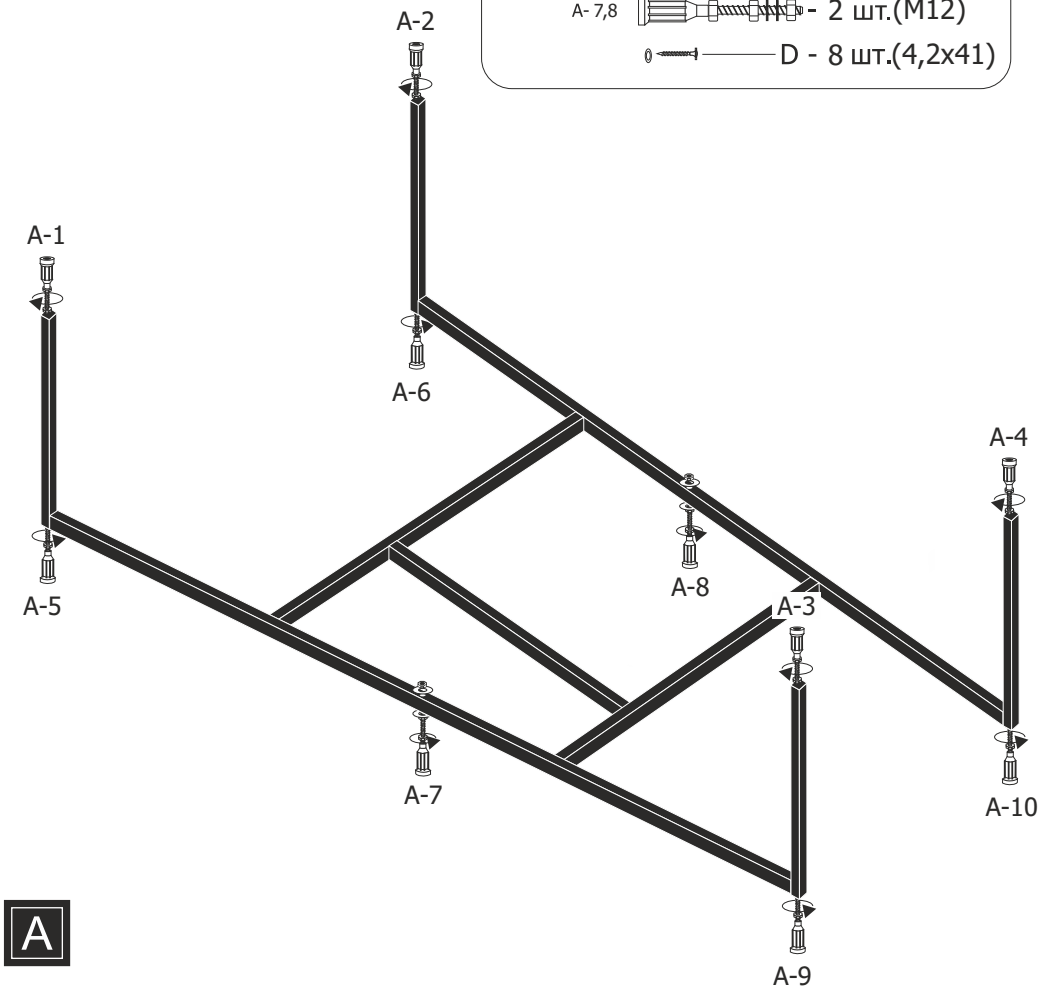
корпорация
EVROTEK



344082, Россия, г. Ростов-на-Дону,
Ул. Обороны, 28/10,
тел.: (863) 294-91-11
тел./факс: 290-70-87


E-mail: Thermolux-opt@thermolux-euro.ru
www.Thermolux-euro.ru

- A-1,2,3,4,5,6, 9,10  - 8 ШТ.(M12)
- A-7,8  - 2 ШТ.(M12)
-  - D - 8 ШТ.(4,2x41)



A

Ок!

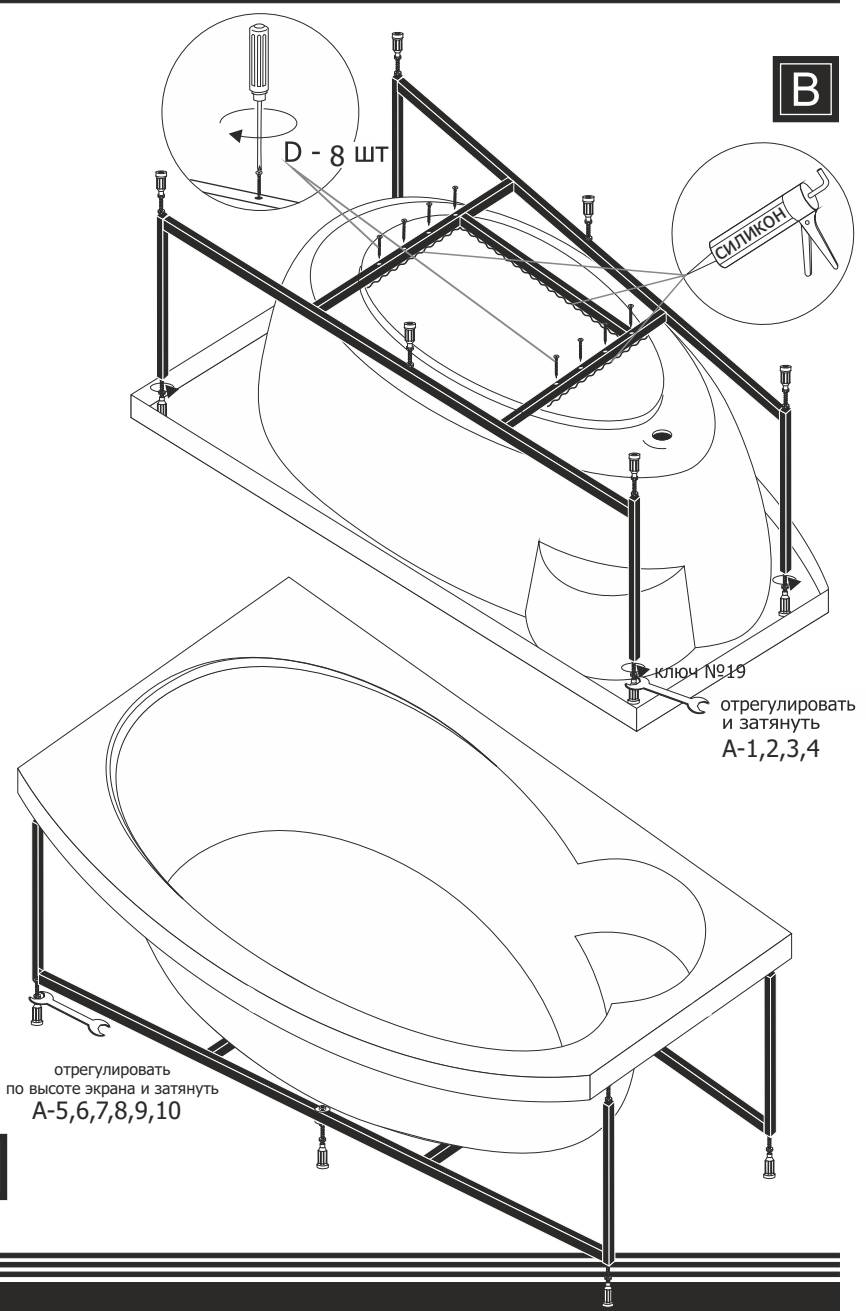

B

отрегулировать и затянуть A-1,2,3,4

отрегулировать по высоте экрана и затянуть A-5,6,7,8,9,10